Menu

PA	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	RD5 RUBINETTO DETERGENTE *CHEMICAL RESTRICTOR VALVE* 29.0980.00	I GB 6	10.9131.00 07/10/02

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN FUNZIONE DEL RUBINETTO
VALVE SET WORK INSTRUCTIONS

MONTAGGIO IN LINEA
1) SVITARE LA VITE POS.14 ED ESTRARRE I SEGUENTI PARTICOLARI: MANOPOLA POS.13, INSERTO SCANALATO POS.12 E L'INSERTO ESAGONALE POS.11.
2) SERRARE IL CONTRODADO POS.10 ORIENTANDO IL DISCHETTO GRADUATO POS.8 NELLA POSIZIONE VOLUTA.
3) INSERIRE INSERTO ESAGONALE POS.11 E INSERTO SCANALATA POS.12, VERIFICANDO CHE IL RUBINETTO SIA CHIUSO.
4) INSERIRE LA MANOPOLA POS.13 ORIENTANDO L'INDICE SULLO "ZERO".
5) AVVITARE LA VITE POS.14.

MONTAGGIO IN PASSAPARATIA
1) SVITARE LA VITE POS.14 ED ESTRARRE I SEGUENTI PARTICOLARI: MANOPOLA POS.13, INSERTO SCANALATO POS.12 E L'INSERTO ESAGONALE POS.11.
2) SVITARE IL CONTRODADO POS.10 ED ESTRARRE I SEGUENTI PARTICOLARI: ROSETTA POS.9, DISCHETTO GRADUATO POS.8 E ROSETTA DI SPESSORAMENTO POS.7.
3) ELIMINARE ROSETTA DI SPESSORAMENTO POS.7 (VEDI FIGURA 2).
4) INSERIRE ALL'INTERNO DELLA PARATIA DELL'IDROPULITRICE LA PARTE RIMANENTE DEL RUBINETTO (VEDI FIGURA 2).
5) INSERIRE IL DISCHETTO POS.8 SULLA SCOCCA, INSERIRE LA ROSETTA POS.9 E AVVITARE IL DADO POS.10.
6) INSERIRE INSERTO ESAGONALE POS.11 E MANOPOLA SCANALATA POS.12, VERIFICANDO CHE IL RUBINETTO SIA CHIUSO.
7) INSERIRE LA MANOPOLA POS.13 ORIENTANDO L'INDICE SULLO "ZERO".
8) AVVITARE LA VITE POS.14.

ASSEMBLY LINE
1) UNSCREW POS.14 AND EXTRACT THE FOLLOWING PARTS: KNOB POS.13, SPLINED INSERT POS.12 & THE HEXAGONAL INSERT POS.11.
2) TIGHTEN THE LOCKNUT POS. 10 AND POSITION THE GRADUATED DISC POS.8 IN THE DESIRED PLACE.
3) FIT THE HEXAGONAL INSERT POS.11 & SPLINED INSERT POS. 12, CHECKING THAT THE VALVE IS CLOSED.
4) INSERT THE KNOB POS.13 AND SET THE POINTER ON "ZERO".
5) TIGHTEN THE SCREW POS.14.

BULKHEAD ASSEMBLY
1) UNSCREW POS.14 AND EXTRACT THE FOLLOWING PARTS: KNOB POS 13. SPLINED INSERT POS.12 & THE HEXAGONAL INSERT POS.11.
2) UNSCREW THE LOCKNUT POS.10 AND EXTRACT THE FOLLOWING PARTS: WASHER POS.9, GRADUATED DISC POS.8 & SPACER POS.7.
3) ELIMINATE THE SPACER POS.7 (SEE FIG.2)
4) INSERT ON THE INSIDE OF THE MACHINE BULKHEAD THE REMAINING PART OF THE VALVE. (SEE FIG.2)
5) PLACE THE DISC POS.8 ON THE BODY, INSERT THE SPACER POS.9 & TIGHTEN THE NUT POS.10.
6) FIT THE HEXAGONAL INSERT POS.11 & SPLINED INSERT POS.12, CHECKING THAT THE VALVE IS CLOSED.
7) INSERT THE KNOB POS.13 AND SET THE POINTER ON "ZERO".
8) TIGHTEN THE SCREW POS.14.

MANUTENZIONE – *MAINTENANCE*

– IMPORTANTE: PER ESEGUIRE LA SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE POS.4 BISOGNA ACCERTARSI CHE IL RUBINETTO SIA COMPLETAMENTE AMPERTO, RUOTANDO LA MANOPOLA IN SENSO ANTIORARIO. (VEDI ESPLOSO RICAMBI)
IMPORTANT: IN ORDER TO REPLACE THE GASKET POS.4, CONTROL THAT THE VALVE IS COMPLETELY OPEN BY ROTATING THE KNOB ANTI–CLOCKWISE. (SEE PARTS BREAKDOWN)

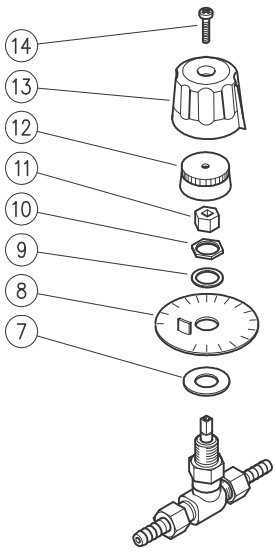


FIG. 1
MONTAGGIO IN LINEA
ASSEMBLY LINE

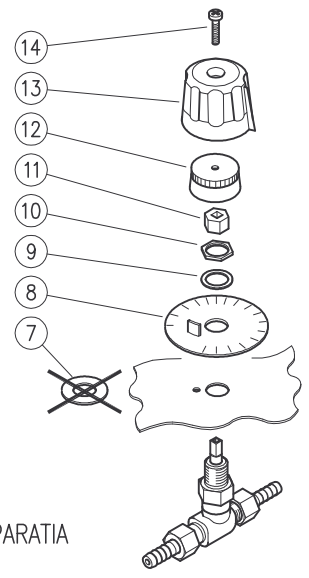


FIG. 2
MONTAGGIO IN PASSAPARATIA
BULKHEAD ASSEMBLY