
Menu

30.1755.00 RL26 spr.gun 3/8M-1/4F Bsp
30.1755.30 RL26 spr.gun 3/8F-1/4F Bsp
30.1755.50 RL26 spr.gun 3/8F-1/4F Npt
30.1755.60 RL26 spr.gun A M22-1/4F Bsp
30.1772.00 RL26 spr.gun+sw.8 3/8F-1/4F Bsp

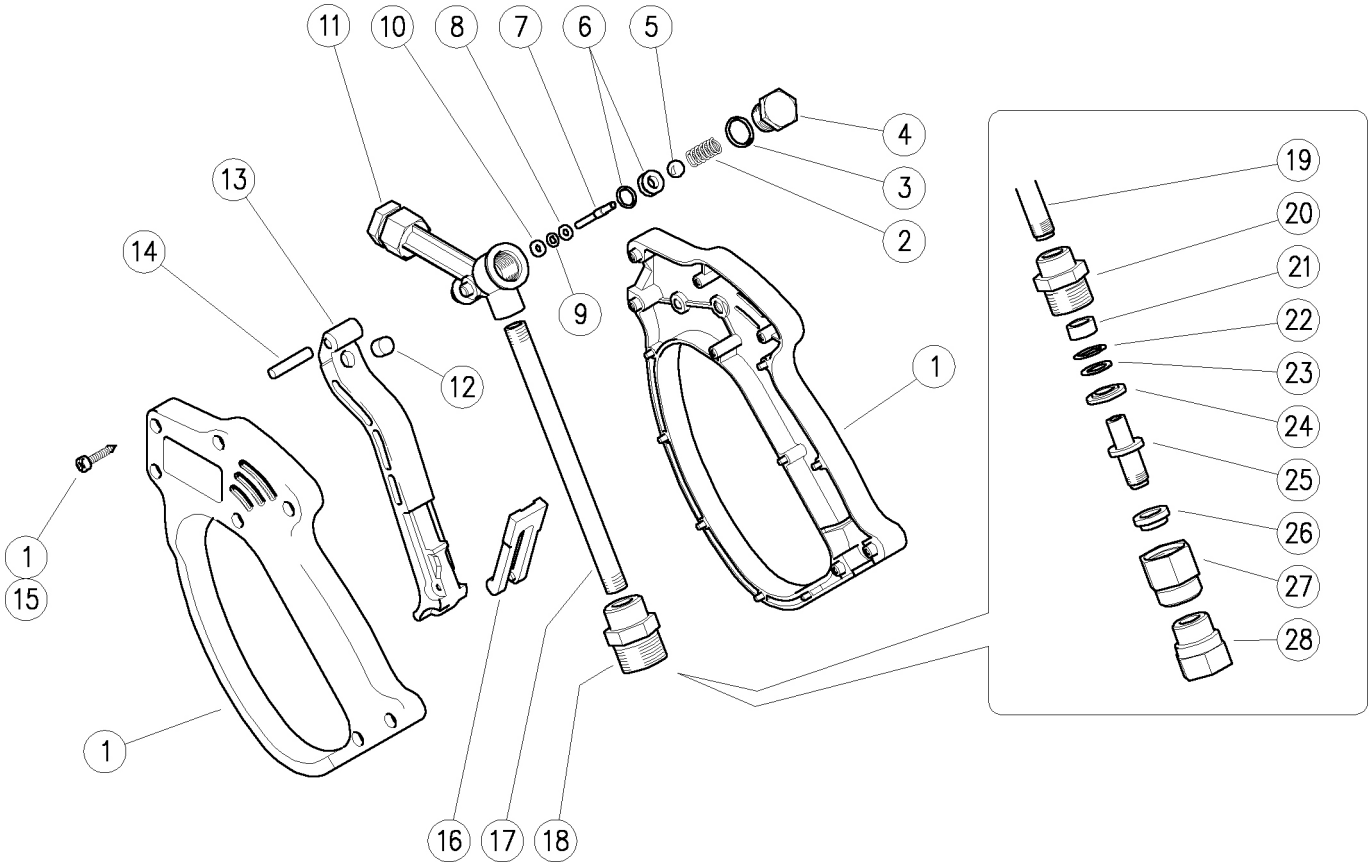

Pos.	P/N	Description	Q.ty	K1	K2
1	30.1759.24	Casing-kit -RL26 +screws, Sst.	1		
2	30.0703.51	Spring, 1,3x8,5x19 mm Sst.	1		
3	10.3060.01	O-ring, 1,78x12,42 mm Ni 85	1	'	'
4	30.0702.31	Plug, M14x1 brass	1		
5	14.7448.00	Ball, 5/16" Sst.	1	'	'
6	30.1708.20	Seat, 6mm Sst.+O-ring 1,78mm NBR85	1	'	'
7	30.0704.51	Piston, 3-4 mm Sst.	1	'	'
8	14.3511.00	Washer, 3,2x7x0,5 mm sst.	1	'	'
9	10.3165.00	O-ring, 2,62x2,84 mm Vi 70	1	'	'
10	10.4018.00	Back-up ring, 3,2x7,5x1,2 mm	1	'	'
11	30.1700.35	Central housing -RL26, 1/4F Bsp brass	1		
11	30.1701.35	Central housing -RL26, 1/4F Npt brass (1)	1		
12	30.0675.84	Stop pin, 8x7,1mm PA	1		
13	30.1704.84	Trigger -RL26, PA black	1		
14	30.0509.31	Parallel pin, 5x24,5 mm brass	1		
15	16.3077.00	S/tapping screw, DIN7981 3,5x18 mm	7		

Pos.	P/N	Description	Q.ty	K1	K2
16	30.1510.84	Safety latch, PA red	1		
17	30.0706.56	Tube, 1/8Bsp MM Sst.	1		
18	30.1521.31	Coupl., 1/8F-3/8M Bsp c/sunk brass (2)	1		
18	30.1517.31	Coupl., 1/8F Bsp-3/8F Npt brass (1)	1		
18	30.0718.31	Coupl., 1/8F Bsp-M22x1,5M brass (3)	1		
18	30.1512.31	Coupl., 1/8F-3/8F Bsp brass (4)	1		
19	30.0734.56	Tube, 1/8Bsp MM 97mm Sst. (5)	1		
20	30.0727.31	Coupl., 1/8F Bsp-M20x1M brass (5)	1		
21	30.0728.84	Bushing, 9x13x6 mm plast. black (5)	1		'
22	10.3109.93	O-ring, 2,4x8,3 mm Vi 70 (5)	1		'
23	10.4008.50	Back-up ring, 9x13,2x1,2 mm (5)	1		
24	30.0729.31	Spacer ring, 9x19x3 mm brass (5)	1		
25	30.1553.31	Pin -SW, M10x1,25 M brass (5)	1		
26	30.0730.84	Bushing, 10x17x6 mm plast. black (5)	1		'
27	30.0733.31	Nipple, M20x1 F brass (5)	1		
28	30.1554.31	Coupl., M10x1,25F-3/8F Bsp brass (5)	1		

Kit	P/N	Description	
K1	30.0736.24	Repair kit - RL26, 8x1pcs.	1
K2	30.0723.24	Spares kit -RL26+sw8 11x1pcs.	1

(1) 30.1755.50 (2) 30.1755.00 (3) 30.1755.60 (4) 30.1755.30 (5) 30.1772.00